

Distributeur d'eau

Fontaine à eau Mobi

- Réservoir de 4 litres
- Indicateur de la durée de vie du filtre
- Indicateur de qualité d'eau
- Equipement compact sans installation
- Changement du filtre *tout-en-un* en 30s
- Auto-nettoyage interne
- Blocage de l'eau chaude



Fontaine Mobi

Après avoir contrôlé l'emballage (appareil, filtre et clé) vous pouvez enlever les rubans adhésifs au niveau du réservoir externe.

AU PREALABLE :

- Procéder à l'installation du filtre (à insérer dans l'emplacement prévu, dans les encoches de la base, flèche orientée vers le réservoir d'eau à 45° sur la gauche).
- À l'aide de la clé, tourner le filtre de 45° en appuyant pour le placer perpendiculairement à la façade du bac à eau.
- Brancher l'appareil.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Une fois le bac rempli, ne pas incliner l'appareil.
- Après le remplissage du réservoir d'eau et la mise en marche de l'appareil, une réserve d'eau tampon de 0,8 litre se constitue à l'intérieur de l'appareil (non visible) afin d'avoir de l'eau pure disponible immédiatement. Cette réserve tampon se remplit au gré de l'utilisation et n'empêche en rien de se servir en eau (petit bruit de remplissage que l'on entend pendant 1 à 2 min afin que cette réserve atteigne les 0,8l).

MISE EN MARCHÉ :

- **Nettoyage préalable indispensable :**
 - Remplir le bac à eau au moins au 3/4 pour procéder au nettoyage de l'ensemble du filtre et des conduits.
 - Appuyer 3 secondes sur *Change Water* (3 bips).
 - Attendre 15 à 20 minutes, l'appareil s'arrête : mettre un récipient (plus grand qu'un verre pour éviter trop de manipulations) sous la sortie en inox et appuyer sur les 2 gouttes, 3 litres d'eau vont couler.
 - Attendre qu'il n'y ait plus d'écoulement d'eau. Cette opération est à renouveler 2 fois.
 - A la fin de chaque rinçage, vider le compartiment du bac rempli de l'eau de rinçage qui a servi à débarrasser la membrane de tous les éléments.

- Note: L'appareil comporte un réservoir unique pour l'eau de remplissage et l'eau de rinçage.
- **Une eau propre à 99,9% :**
 - Une fois le bac rempli, appuyer sur les 2 *gouttes* et servez-vous. À tout moment, vous pouvez arrêter l'écoulement en appuyant sur les 2 *gouttes*.
 - Votre eau est dépourvue de substances néfastes pour la santé : résidus d'insecticides, pesticides, médicaments, virus, bactéries, FAS ou polluants « éternels ».
- **Le Voyant « Change Water » peut s'allumer pour 2 raisons :**
 - Cas le plus fréquent : L'eau est trop chargée en TDS (taux de matière dissoute). L'appareil s'arrête, inutile d'appuyer sur *Change Water*. Vider l'eau du bac qui contient le mélange d'eau neuve plus l'eau de rinçage. Remplir le bac avec de l'eau neuve, appuyer sur la touche 2 *gouttes* pour servir.
 - Note : Il y a seulement 0,2l de rejet pour 1l d'eau osmosée produite : cette eau de rejet de la membrane d'osmose, qui est chargée en minéraux, pourra d'ailleurs servir à l'arrosage de plantes ou le nettoyage domestique...
 - L'appareil sollicite un rinçage alors qu'il y a encore de l'eau dans le bac. Cette fois appuyer sur le bouton *Change Water* comme lors de la 1ère mise en service, l'appareil procède à un rinçage rapide (30sec) et redémarre normalement dans sa fonction.
- **Eau chaude :**
 - Avant de sélectionner une température, désactiver la sécurité enfant qui s'éteint, (en appuyant sur la touche *Child Lock* en bas à gauche) puis appuyer successivement sur la touche « température » pour avoir la température désirée et ensuite appuyer sur la touche 2 *gouttes* qui passe au rouge, l'eau chaude s'écoule.
 - Appuyer sur la touche température pour désélectionner.
- **Sélection de volume (150 ou 300 ml) :**
 - Appuyer successivement sur la touche *réipient* plusieurs fois pour sélectionner le volume : une fois le volume sélectionné, appuyer sur la touche 2 *gouttes* : le réipient se remplit du volume d'eau correspondant.

APRES 2 JOURS OU PLUS SANS UTILISATION :

- Il est recommandé de procéder à un nettoyage de précaution du volume d'eau en réserve de 0,8 litre en appuyant 3 secondes sur le bouton Change Water comme lors de la 1ère mise en service.

CHANGEMENT DU FILTRE :

- Signalement automatique après une période d'un à deux ans selon la dureté (calcaire notamment) et le volume d'eau produit.

Caractéristiques techniques :

Tension / fréquence : 220/240V | 50/60Hz

Capacité du réservoir : 4L

Production d'eau froide : 0,4 L/min

Production d'eau chaude : 0,2 L/min


Température ambiante : 4 °C ~ 40 °C

Pression d'entrée de l'eau : 0 ~ 0,1 MPa

Dimensions du système :

a. 347 mm | b. 215 mm | c. 351 mm

Poids du système : 8 kg

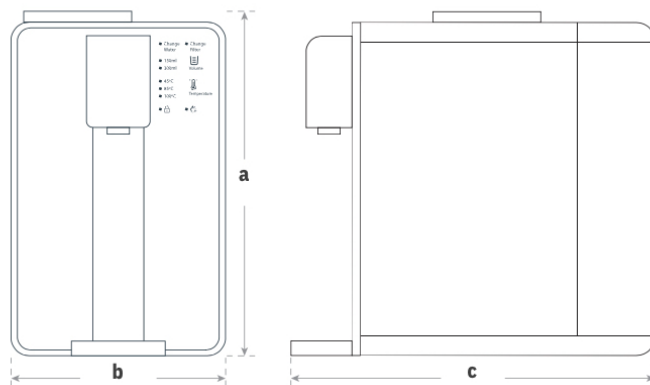

Cartouche de remplacement

- RO1091 Membrane et filtre PCB MOBI All-in one

